
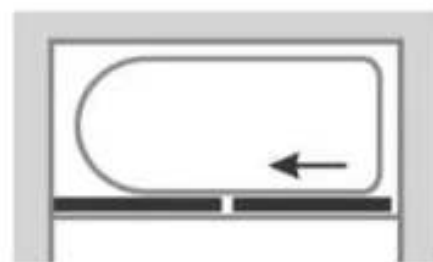


KIT GRANERO

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

FRONTAL/BOX

Vidrio 8 mm
1 puerta + 1 paño fijo

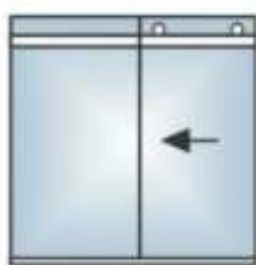

IMPORTANTE

La instalación de los kit debe realizarse por profesionales calificados con experiencia en instalaciones de vidrio templado.






Vidrios procesados no es responsable por daños causados por falta de mantenimiento y uso incorrecto de los mismos.

No se otorgará garantía por la mala instalación y por cualquier daño causado por agentes de naturaleza, accidentes y negligencia de cualquier tipo.




INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS NECESARIAS

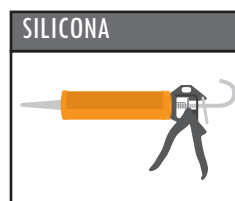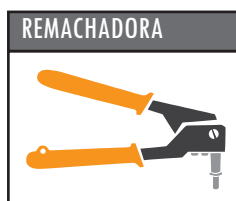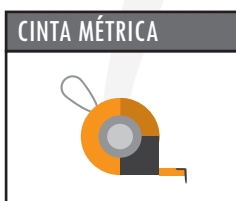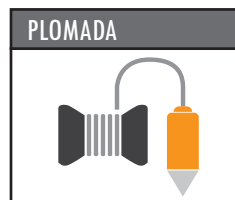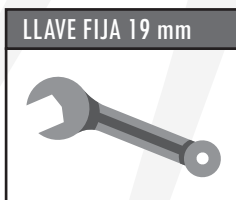

VISTA EXTERIOR

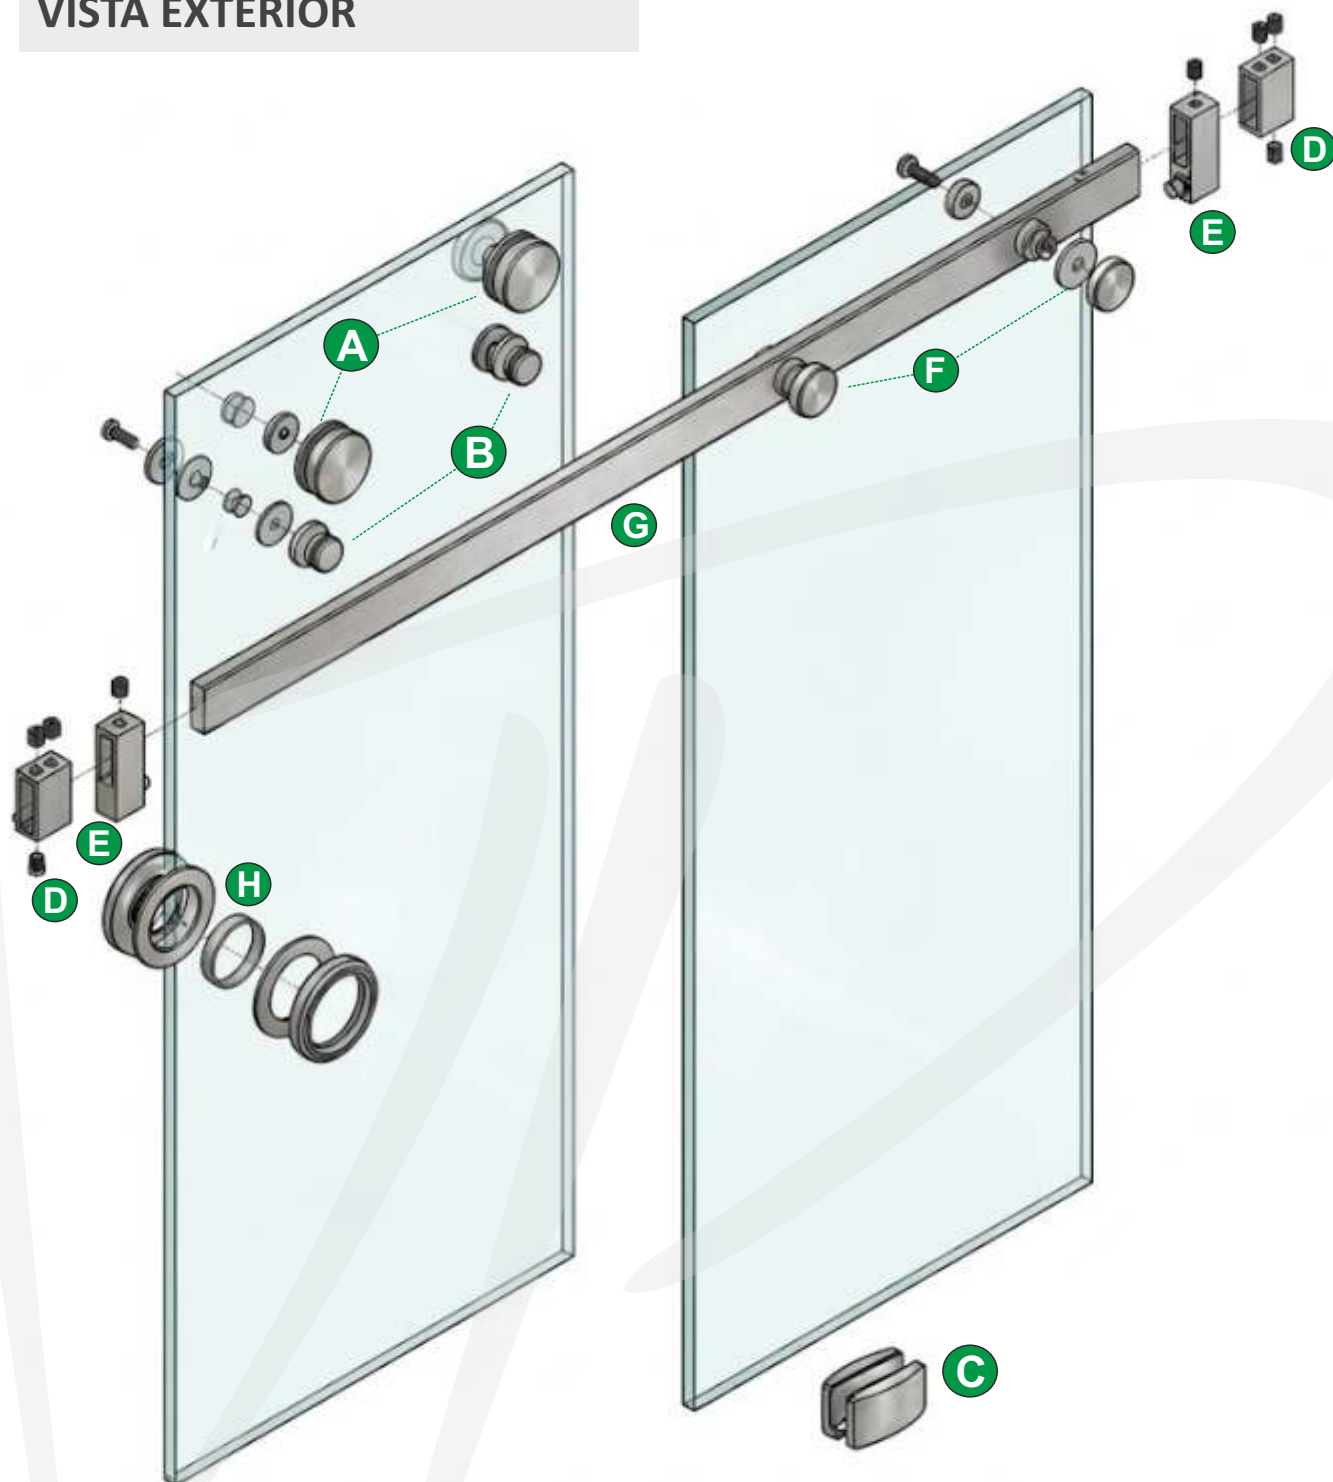


COMPONENTES

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| A Ruedas | D Soportes para riel | G Riel |
| B Pernos de seguridad | E Topes | H Tirador Yo yo |
| C Guía inferior | F Botón paño fijo | |

INSTALACIÓN

1. Cortar el RIEL (G) de acuerdo al vano.
2. Fijar los SOPORTES DE RIEL (D)
3. Insertar los TOPES de Puerta (E) en el RIEL (G)
4. Insertar el RIEL (G) en los SOPORTES (D) y fijarlo con los tornillos prisioneros. En caso de ser un Esquinero, unir primero los dos tramos de Riel con la pieza Esquinero.

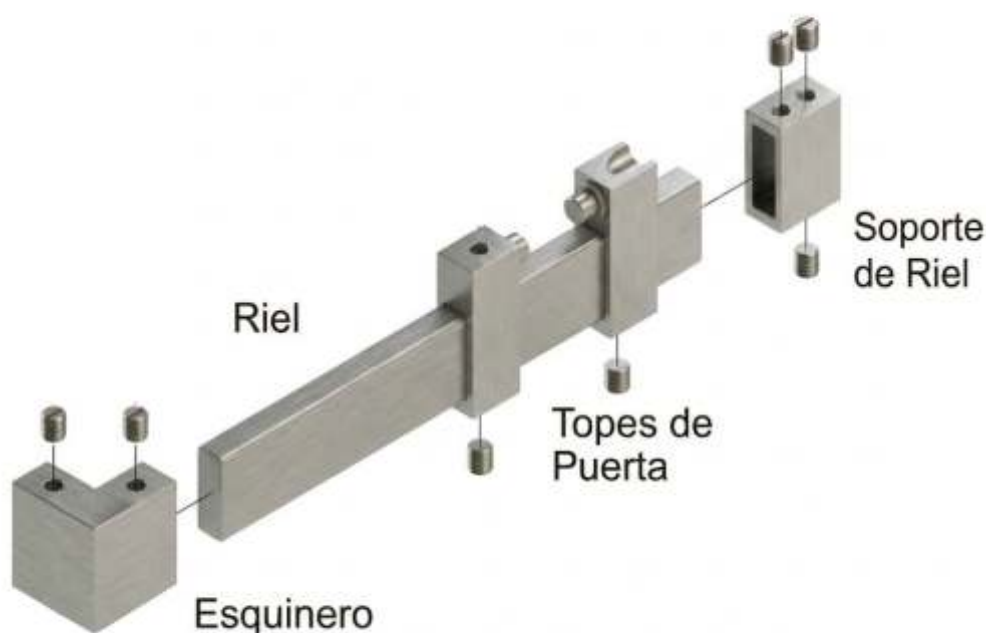


5. Marcar los agujeros del paño fijo en el RIEL (G) y perforarlo con mecha de 10mm
6. Fijar el paño fijo al RIEL (G) mediante las piezas BOTON DE PAÑO FIJO (F)
7. Insertar la GUÍA INFERIOR (C) junto al paño fijo.
8. Colocar las RUEDAS (A) en la puerta y colgarla sobre el RIEL (G). Regular la posición del excéntrico para que la puerta quede perfectamente a plomo.
9. Instalar los PERNOS DE SEGURIDAD (B) en la puerta y regular su excéntrico para que la puerta no pueda descarrilarse.
10. Regular la posición de los TOPES (E) y ajustarlos.
11. Instalar el TIRADOR YOYO (H) en la puerta.



ADVERTENCIA:


Siempre instale el tope hacia arriba, para que tope con la rueda y no con el antisalto; esto evita descarrilamientos.

ANCLAJE DEL/LOS PAÑOS FIJOS

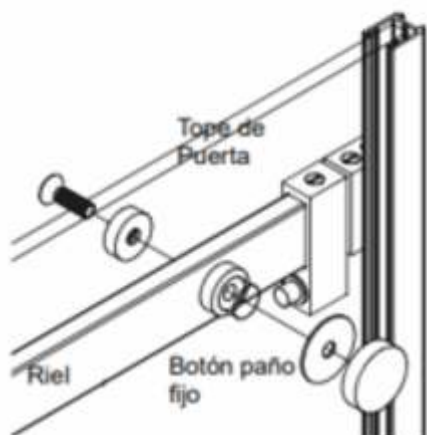

VISTA EXTERIOR

COLOCACION DE RUEDAS Y PERNOS DE SEGURIDAD

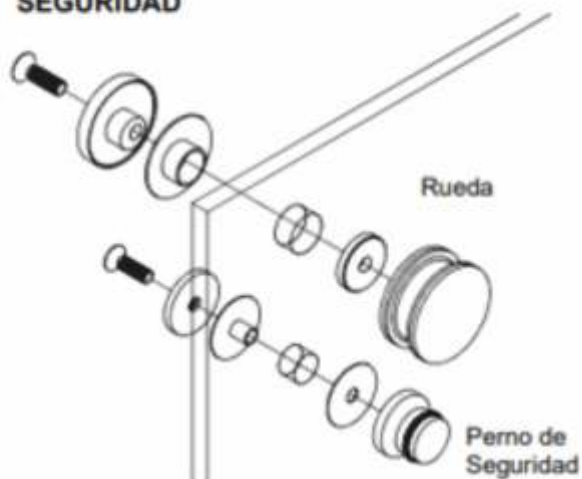

VISTA EXTERIOR

El paño fijo debe estar apoyado sobre el piso. No debe ejercer peso/fuerza sobre el riel.

PESO MÁXIMO DE PUERTA 40 Kgs.
ALTURA MÁXIMA 2,20 mts



LIMPIEZA

- Para limpiar la mampara, utilice solo agua, jabón o detergente neutro. Para la limpieza específica del vidrio, se puede utilizar un limpiacristales. Al final, secar con un paño suave.
- La presencia de gotas de agua después del baño puede eventualmente causar manchas. Por lo tanto, mantenga la mampara limpia y seca.
- Los agentes químicos presentes en jabones, champús y otros cosméticos pueden causar manchas. Por lo tanto, mantenga siempre el producto limpio.
- No utilice productos abrasivos como papel de lija, lana de acero o ácidos para limpiar la mampara.
- No use productos afilados para quitar las etiquetas adheridas al vidrio.



MANTENIMIENTO

- No intente desarmar el kit. Contrate previamente a un profesional calificado para realizar esta tarea.
- Todo mantenimiento debe ser realizado por un profesional calificado, siguiendo las recomendaciones del fabricante o distribuidor del kit de instalación para verificar que cada componente esté en buenas condiciones para su uso.

